


用于流体定量分注的系统。每按一次按钮（也可通过外部信号驱动），来控制样品循环进行流体定量，被定量的流体从采样针处滴落。单元大小为 $38.3 \times 41.3 \times 37.4\text{mm}$ ，非常紧凑，重约25g，非常轻，可搭载在仪器的可移动部位。（构成请参考如下液路图。）

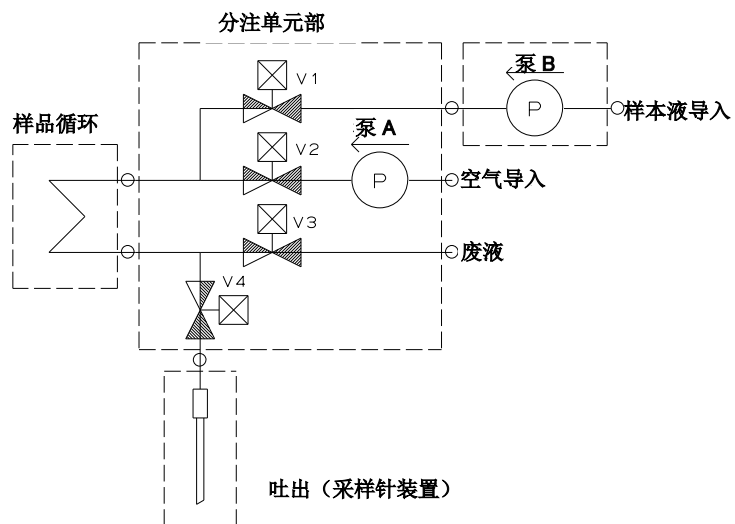

本产品是采用了超小超薄型阀 SMV 系列的阀集成组件的一种。SMV 系列的驱动源采用了形状记忆合金，通过使用 SMV 阀，可令使用 2 通 N. C. 阀的各种阀集成组件极大程度小型化。我司也可进行集成组件设计，敬请垂询。
此外，SMV 阀是非常价优，也能够大幅度改善贵司各种集成组件的成本。

※1 本产品不包含泵 B。

※2 本产品为与 Sumigomu Takasago Integrate, Ltd. 的共同开发产品。

※3 产品参数如有变更，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B栋6楼01-08单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道 3003 号 阳光华艺大厦 1 栋 4F 4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net